


www.hisaver.com

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Model Number : SWE-100U
 Numéro du modèle : SWE-100U



HiSAVER® For PC
HiSAVER® pour ordinateur

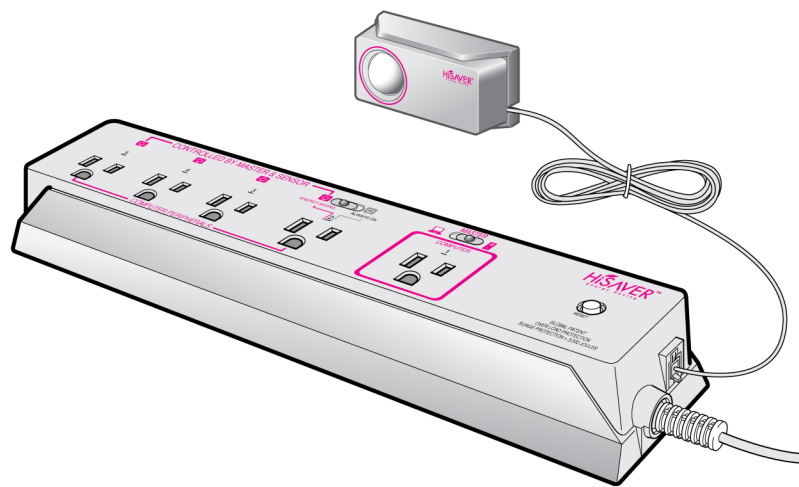

HiSAVER®
 Energy Saving

Product Contents

Contenu du produit

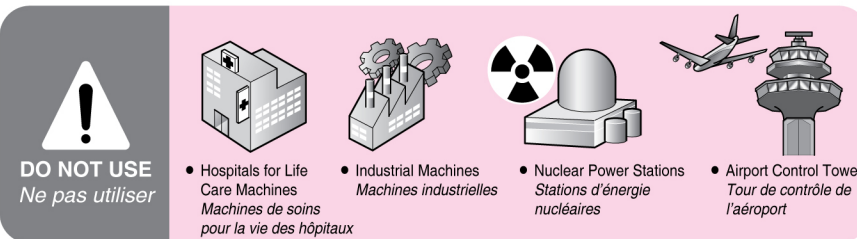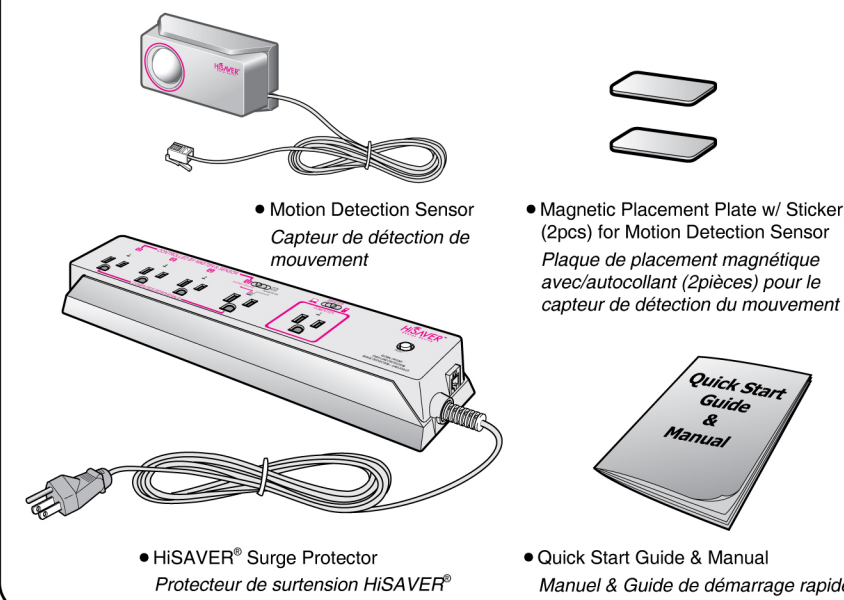

Customer care / Service à la clientèle :

If you have additional questions, please contact our Customer Care Department at customercare@hisaver.com
 Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter notre service à la clientèle au customercare@hisaver.com

For warranty service in North America, please contact our Customer Care Department : 1-888-653-5442
 Pour le service de garantie en Amérique du Nord, veuillez contacter notre département du service à la clientèle : 1-888-653-5442

HiSAVER® Energy Saving Steps

Étapes de l'économie de l'énergie HiSAVER®

1 PC "OFF" / Ordinateur "éteint"

"Standby Power ON"
 "Energie veille en marche ON"

Total Consumption on Energy Saving Outlets (2-5)
 Consommation totale sur les Prises Energy Saving (2-5)

→ **0.2 watts**

OFF means Zero Standby Power
 Égale zéro énergie en veille

3 USER "GONE" / UTILISATEUR "PARTI"

After 10 minutes
 Après 10 minutes

Total Consumption
 Consommation totale

→ **90 watts**

PC & Modem "ON"
 Ordinateur & Modem allumés "ON"

While In Use / En utilisation

2 PC "ON" / Ordinateur "allumé"

Total Consumption
 Consommation totale

→ **180 watts**

4 USER "BACK" / UTILISATEUR "DE RETOUR"

Total Consumption
 Consommation totale

→ **180 watts**

All peripherals will turn back "ON" if you have not switched them "OFF" manually.
 Tous les périphériques seront rallumés "ON" si vous ne les avez pas éteints manuellement "OFF".

While In Use / En utilisation

PC Installation & Use

Installation et Utilisation de l'ordinateur

1 Plug and Connect HiSAVER® Surge Protector
 Branchez et connectez le protecteur de surtension HiSAVER®

2 Place Motion Sensor
 Placez le détecteur de mouvement

"Peel Off"
 "Décoller"

Motion Detection Sensor Range
 Champ du capteur de détection de mouvement

3 Master Switch Control : Select your computer profile - Desktop or Laptop.
 Control de l'interrupteur principal : Choisissez le profil de votre ordinateur - de station ou portable.

For Desktop, if nothing is plugged into the MASTER OUTLET, there will be no power to the Energy Saving Outlets.
 Pour ordinateur de bureau, si rien n'est branché sur la PRISE PRINCIPALE, il n'y aura pas d'énergie sur les prises Energy Savings.

4 For outlet 2 : Select ALWAYS ON or ENERGY SAVING switch
 Pour la prise 2 : choisissez ALWAYS ON ou interrupteur ENERGY SAVING

FAX, Network Printer, Wireless Router, DSL or Cable Modem, Cordless Phone

Monitor, Printer, Scanner, Speaker

ALWAYS ON : HiSAVER® will "NOT" automatically turn off power to your device.
 ALWAYS ON : HiSAVER® NE COUPERA PAS automatiquement le courant de vos appareils.

ENERGY SAVING : HiSAVER® will automatically turn off power to your device after 10 minutes without motion.
 ENERGY SAVING : HiSAVER® coupera automatiquement le courant de vos appareils après 10 minutes sans mouvement.

5

Monitor(s), Printer, Scanner, Speaker

For outlets 3, 4 and 5 (ENERGY SAVING) :
 HiSAVER® will automatically turn off power to your devices after 10 minutes without motion.
 Pour les prises 3, 4 et 5 (ENERGY SAVING) :
 HiSAVER® coupera automatiquement le courant de vos appareils après 10 minutes sans mouvement.

6 Now installation is complete
 Maintenant l'installation est terminée