www.hisaver.com

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

Model Number : SWE-103U
Numéro du modèle : SWE-103U

HiSAVER® For Home Theater
HiSAVER® pour divertissement à domicile

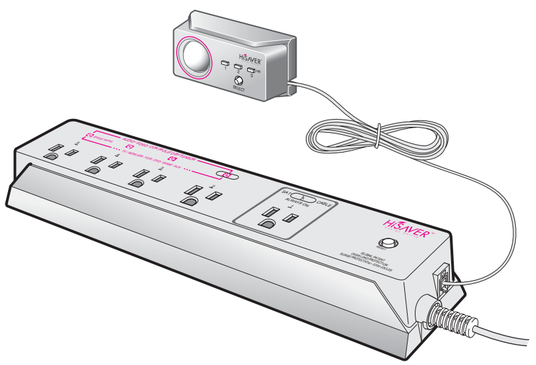

HiSAVER®
Energy Saving

Product Contents
Contenu du produit

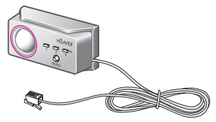

- Motion Detection Sensor
  Capteur de détection de mouvement

- Magnetic Placement Plate w/ Sticker (2pcs) for Motion Detection Sensor
  Plaque de placement magnétique avec/autocollant (2pièces) pour le capteur de détection du mouvement

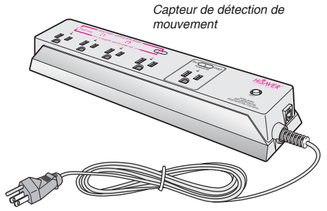

- HiSAVER® Surge Protector
  Protecteur de surtension HiSAVER®

- Quick Start Guide & Manual
  Manuel & Guide de démarrage rapide

DO NOT USE
Ne pas utiliser

- Hospitals for Life Care Machines
  Machines de soins pour la vie des hôpitaux
- Industrial Machines
  Machines industrielles
- Nuclear Power Stations
  Stations d'énergie nucléaires
- Airport Control Tower
  Tour de contrôle de l'aéroport

Customer care / *Service à la clientèle* :

If you have additional questions, please contact our Customer Care Department at **customercare@hisaver.com**
Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter notre service à la clientèle au ***customercare@hisaver.com***

For warranty service in North America, please contact our Customer Care Department : **1-888-653-5442**
Pour le service de garantie en Amérique du Nord, veuillez contacter notre département du service à la clientèle : ***1-888-653-5442***

HiSAVER® Energy Saving Steps ON OFF
Étapes de l'économie de l'énergie HiSAVER®

The Watt(s) amount (power consumption) can vary with the use of different devices.
Montant du Watt (s) (la consommation du courant peut varier avec l'utilisation de différents périphériques.

1 ALL "*OFF*" / *TOUT ETTEINT "OFF"*

Except Satellite Receiver or Cable Box.
A l'exception du récepteur satellite ou boîtier décodeur.

Total Consumption
Consommation totale
5 watts

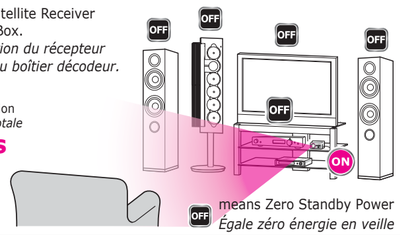

means Zero Standby Power
Égale zéro énergie en veille

NOTE / *Noter*

Always ON
Toujours ALLUME



Satellite Receiver or Cable Box
Récepteur satellite ou boîtier décodeur

- If you lose power on your Satellite Receiver / Cable Box, the reboot time can be quite lengthy. For this reason we strongly recommend plugging in your Satellite Receiver / Cable Box into the designated SATELLITE / CABLE outlet.
- *Si vous perdez le courant sur votre récepteur satellite/boîtier décodeur, le temps de redémarrage peut être long. Pour cette raison nous recommandons fortement de brancher votre récepteur satellite/boîtier décodeur dans les prises désignées SATELLITE/CABLE.*

2 ALL "*ON*" *TOUT ALLUME*

Total Consumption
Consommation totale
350 watts

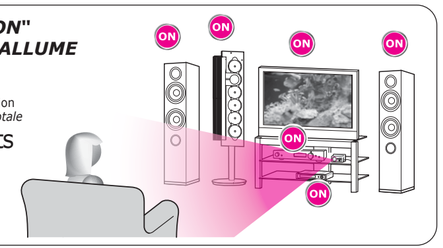

3 USER "*GONE*" / UTILISATEUR "PARTI"

Total Consumption
Consommation totale
5 watts

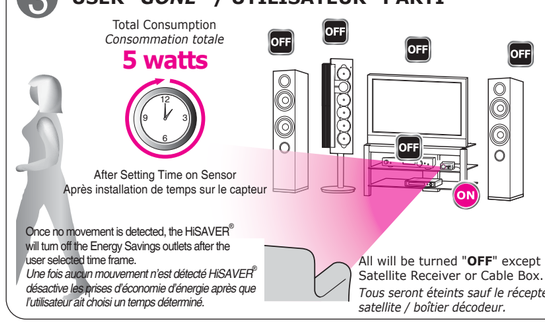

After Setting Time on Sensor
Après installation de temps sur le capteur

Once no movement is detected, the HiSAVER® will turn off the Energy Savings outlets after the user selected time frame.
Une fois aucun mouvement n'est détecté HiSAVER® désactive les prises d'économie d'énergie après que l'utilisateur ait choisi un temps déterminé.

All will be turned "**OFF**" except Satellite Receiver or Cable Box.
Tous seront éteints sauf le récepteur satellite / boîtier décodeur.

4 USER "*BACK*" / UTILISATEUR "DE RETOUR"

Total Consumption
Consommation totale
350 watts

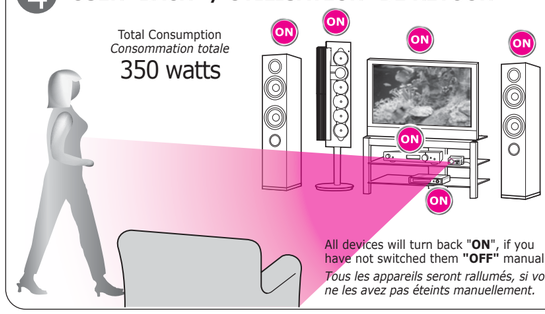

All devices will turn back "**ON**", if you have not switched them **"OFF"** manually.
Tous les appareils seront rallumés, si vous ne les avez pas éteints manuellement.

TV Installation & Use
Installation et utilisation de la Télé

1 Plug and Connect HiSAVER® Surge Protector
Branchez et connectez le protecteur de surtension HiSAVER®

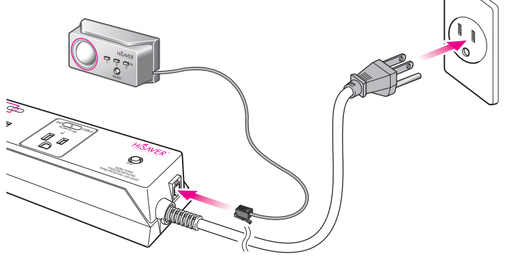

2 Place Motion Sensor
Placez le détecteur de mouvement

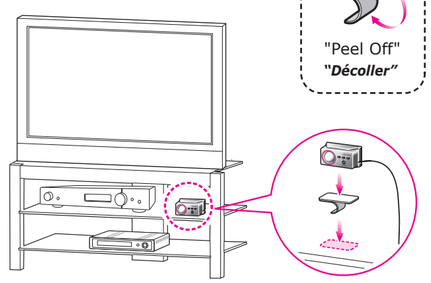

3 How to Set the Cut-Off Time Selector (1 Hour, 2 Hours, 3 Hours or Always ON) on the Motion Detection Sensor
Comment installer le sélecteur de coupure de temps (1 heure, 2 heures, 3 heures ou toujours allumé) sur le capteur de détecteur de mouvement

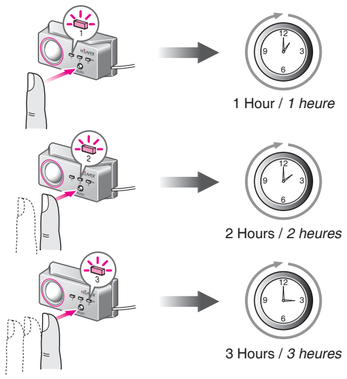

1 Hour / *1 heure*

2 Hours / *2 heures*

3 Hours / *3 heures*

NOTE / *Noter*

Once no movement is detected, the HiSAVER® will turn off the Energy Savings outlets after the user selected time frame.
Une fois aucun mouvement n'est détecté HiSAVER® désactive les prises d'économie d'énergie après que l'utilisateur ait choisi un temps déterminé.

"NO LED Light"
"AUCUNE Lumière"

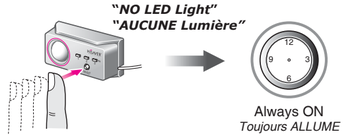

Always ON
Toujours ALLUME

NOTE / *Noter*

ALWAYS ON (NO LED Light) : HiSAVER® will never turn off power to any device.
Toujours ALLUME(AUCUNE Lumière) : *HiSAVER® ne coupera jamais le courant des appareils.*

Motion Detection Sensor Range
Champ du capteur de détection de mouvement

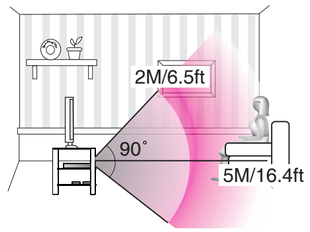

4 Plug the Satellite Receiver/Cable box into outlet 1 "Always On"
Branchez le récepteur satellite/boîtier décodeur dans la prise 1 "Toujours allumé"

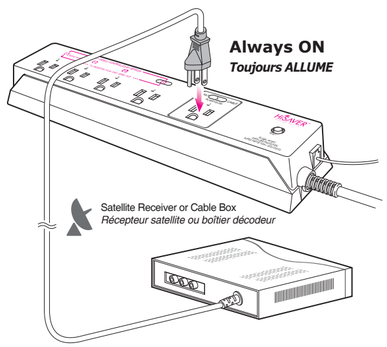

Always ON
Toujours ALLUME

Satellite Receiver or Cable Box
Récepteur satellite ou boîtier décodeur

- If you lose power on your Satellite Receiver / Cable Box, the reboot time can be quite lengthy. For this reason we strongly recommend plugging in your Satellite Receiver / Cable Box into the designated SATELLITE / CABLE outlet.
- *Si vous perdez le courant sur votre récepteur satellite/boîtier décodeur, le temps de redémarrage peut être long. Pour cette raison nous recommandons fortement de brancher votre récepteur satellite/boîtier décodeur dans les prises désignées SATELLITE/CABLE.*

5
For outlets 2, 3, 4 and 5 : Once no movement is detected, the HiSAVER® will automatically turn off the Energy Saving Outlets after the user selected time frame.
Pour les prises 2, 3, 4, et 5 : Une fois aucun mouvement n'est détecté HiSAVER® désactive les prises d'économie d'énergie après que l'utilisateur ait choisi un temps déterminé.

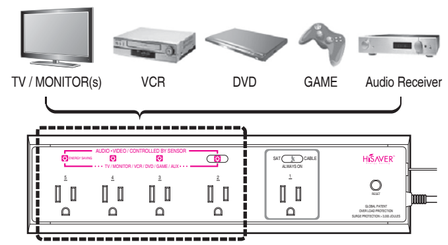
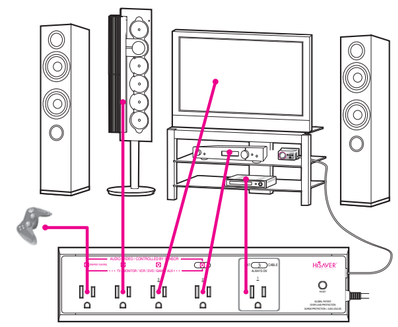
6 Now installation is complete
Maintenant l'installation est terminée